


A használat előtt

Ez a rövid útmutató ismerteti a gyorsmenü használatát.


Kérjük, alaposan olvassa el a Használati útmutatót a gyorsmenü használata előtt.

A gyorsmenü használata

A kezdeti beállítások befejezése után a következő lehetőségekből választhat egy gyorsmenüben, és szerkesztheti a beállításokat.

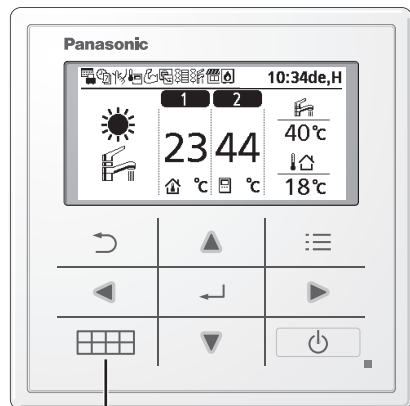

① Nyomja meg a  gombot.

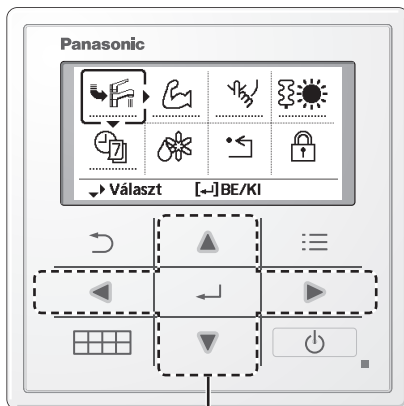

② Használja a     gombot a menüelemek kiválasztásához.

③ Használja a  gombot a menüelem be- vagy kikapcsolásához.

Gyorsmenü



DHW kényszerítése



Nagy teljesítményű mód



Csendes



Fűtés kénysz.



Heti időzítő



Jégtelenítés kényszerítése



Hiba alaphelyzetbe állítása





A távvezérlő zárolása

▶ Választ

[←]BE/KI

Válassza ki az egyes beállításokat, és erősítse meg a beállítást a képernyő alján megjelenített utasításoknak megfelelően. (Az ikonok az egyes választógombokra vonatkoznak.)

A főképernyőre való visszatéréshez,

Nyomja meg a  vagy a  gombot.

A gyorsmenü használata

A működési ikonnal kapcsolatos megjegyzések


Példa:



• A „.....” jellel jelölt működési ikon = OFF (KI)



• A „——” jellel jelölt működési ikon = ON (BE)

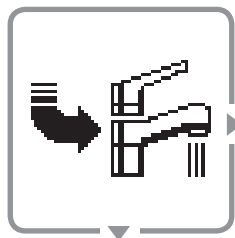


DHW kényszerítése

Válassza ezt az ikont a tartály DHW be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.




• A DHW kényszerítése ki van kapcsolva.



• A DHW kényszerítése be van kapcsolva.

■ Megjegyzés:


- A DHW kényszerítése le van tiltva, amikor a Fűtés kényszerítése be van kapcsolva.
- Amikor a DHW ki van kapcsolva, akkor a működésnek és a módnak vissza kell állnia az előzőleg tárolt állapotra.

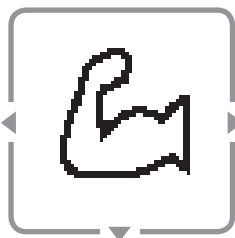

Nagy teljesítményű mód

Válassza ezt az ikont a fűtési/hűtési rendszer nagy teljesítményű működéséhez.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A nagy teljesítményű működés körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)



• A nagy teljesítményű mód ki van kapcsolva.



• A nagy teljesítményű mód 30 percig működik.



• A nagy teljesítményű mód 60 percig működik.




• A nagy teljesítményű mód 90 percig működik.

■ Megjegyzés:

- A nagy teljesítményű mód le van tiltva, amikor a működés ki van kapcsolva.

A gyorsmenü használata

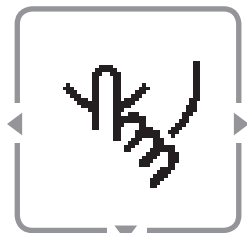


Csendes

Válassza ezt az ikont a halk működéshez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A halk működés körülbelül egy perccel a gomb megnyomása után indul el.)

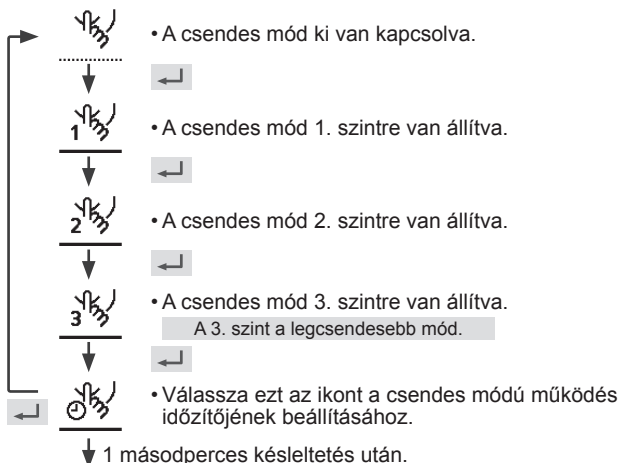

Szeretné módosítani
csendes mód időzítőt?

Igen Nem

Minta	Idő	Szint
1	6:00 de	2
2	8:00 du	1
3	10:00 du	0

Szerkeszt

Törlés

12:00 du



A beállított idő
átfedésben van!

[>]Bezárás

Válassza a „Yes” (Igen) lehetőséget.

• Válassza a „Yes” (Igen) lehetőséget a gombokkal.

Válasszon az „1”-„6” ütemezések közül.

Válassza az „Edit” (Szerkesztés) lehetőséget.


• Ha a „Delete” (Törlés) lehetőséget választja, akkor a kijelölt ütemezésének időzítőbeállítása törölve lesz.

Állítsa be az órát és a percet.

Válassza ki a csendes mód szintjét.

■ **Megjegyzés:**


• Ha az idők átfedésben vannak egy másik ütemezéssel, akkor a „Set time is overlapped!” (A beállított idő átfedésben van!) üzenet jelenik meg a képernyőn.

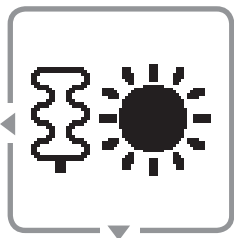

Fűtés kénysz.


Válassza ezt az ikont a fűtés kényszerített bekapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A kényszerített fűtési mód körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)



• A kényszerített fűtés ki van kapcsolva.



• A kényszerített fűtés be van kapcsolva.


■ Megjegyzés:

• A kényszerített fűtés le van tiltva, amikor a működés be van kapcsolva, és a „Disabled due to operation ON!” (Le van tiltva a bekapcsolt működés miatt!) üzenet megjelenik.

Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!

Bezárás


A gyorsmenü használata

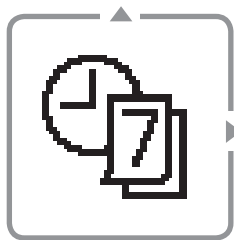

Heti időzítő

Válassza ezt az ikont az előre beállított heti időzítő törléséhez (megszakításához) vagy módosításához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

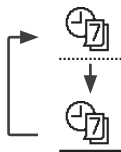

• Az időzítő nincs bekapcsolva.

• Az időzítő be van állítva.

↓ 1 másodperces késleltetés után.

Válassza a „Yes” (Igen) lehetőséget.

• Ha a „No” (Nem) lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

Szeretné szerkeszteni a heti időzítőt?

Igen Nem

Időzítő beállítása

Időzítő másolása

V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Nincs beállítva mind a 6 időzítő!

Szeretné szerkeszteni?

Igen Nem

• Timer setup (Időzítő beállítása): Válassza a Timer setup (Időzítő beállítása) lehetőséget a heti időzítő beállításához.

• Timer copy (Időzítő másolása): Válassza ezt a lehetőséget egy időzítőbeállítás másolásához.

[Példa az időzítő beállítására]

A gombokkal válassza ki, melyik napokat szeretné szerkeszteni.

Ha nincs mind a hat ütemezés beállítva, akkor ez a képernyő jelenik meg.

V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
1.	12:00de	BE		25/20°C	40°C	
2.	2:00de	BE		25/25°C	40°C	
3.	4:00de	BE		30/20°C	40°C	
①	②	③	④	⑤	⑥	

① Válasszon az „1”-„6” ütemezések közül.

② Állítsa be az időzítő óráját és percét.

③ Válassza az ON (BE) vagy OFF (KI) lehetőséget az időzítőhöz.

④ Válassza ki a működési módot.

• A gombokkal válassza ki a működési módot.

⑤ Állítsa be a hőmérsékletet a Zone 1 és 2 (1. és 2. zóna) számára, (ha a rendszer kétzónás beállítással rendelkezik).

Szombat: Minta 1: Hőm.beáll.


Zóna1	Zóna2
BE 25°C	BE 25°C
	45°C

⑥ Állítsa be a tartály hőmérsékletét.

■ Megjegyzés:

• Az időzítő le van tiltva, amikor a kényszerített fűtés be van kapcsolva, vagy a Fűtés-hűtés kapcsolója engedélyezve van.

• Ha beállította a heti időzítőt két zónában, akkor ugyanezeket a lépéseket meg kell ismételni a 2. zónához is.

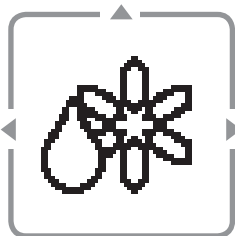

Jégtelenítés kényszerítése


Válassza ezt az ikont a befagyott csövek jégtelenítéséhez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

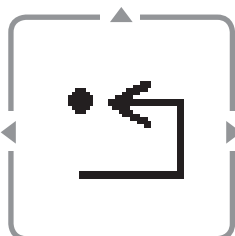

Hiba alaphelyzetbe állítása

Válassza ezt az ikont, ha hiba esetén vissza akarja állítani az előző beállításokat.


Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

- Győződjön meg róla, hogy az összes egység ki van kapcsolva, mielőtt ezt a módot választaná, amely a teljes rendszert visszaállítja az előző beállításokra.

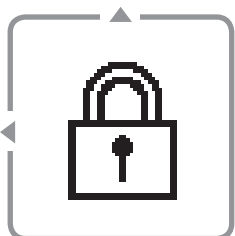

A távvezérlő zárolása

Válassza ezt az ikont a távvezérlő zárolásához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Szeretné zárolni a távvezérlőt?

Igen ▶ Nem

Válassza a „Yes” (Igen) lehetőséget.

(A főképernyő zárolva marad.)

- Ha a „No” (Nem) lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

A távvezérlő zárolásának feloldása

Nyomja meg bármelyik gombot.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)



Adjon meg négy számjegyet. (Ha a szám helyes, akkor a képernyő zárolása feloldódik.)

Az elfelejtett jelszó alaphelyzetbe állítása (kikapcsolt képernyő mellett).

Nyomja le egyszerre öt másodpercig a , és gombokat.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Jelszó visszaállítása
Reset

Válassza a „Reset” (Alaphelyzet) lehetőséget.

1. A jelszó visszaállít: 0000
2. Távvezérlő feloldva


(A képernyő három másodpercre kikapcsol.)

Pred uporabo


Ta hitri vodnik razlaga, kako uporabljati Hitri meni.
Pred uporabo hitrega menija, prosimo, preberite navodila za uporabo.

Kako uporabljati Hitri meni


Ko ste zaključili z začetnimi nastavitvami, lahko izberete hitri meni izmed sledečih možnosti in uredite nastavitve.

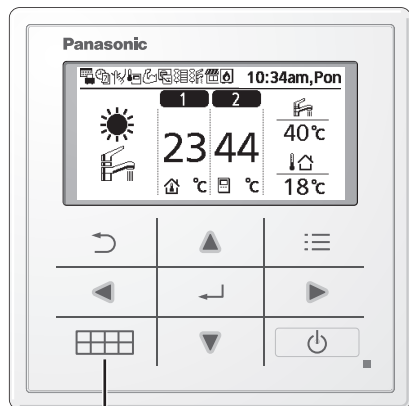

① Pritisnite .

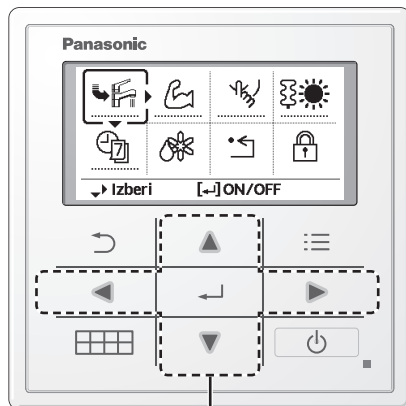

② Uporabite    , da bi izbrali meni.

③ Pritisnite , da bi izklopili/vklopili on/off meni za izbiro.

Hitri meni

 **Zaženi
DHW (topla
sanitarna
voda)**

 **Močno**

 **Tiho**

 **Pospeš.
Grelnika**

 **Tedenski
časovnik**

 **Zaženi
odtajanje**

 **Ponastavitev
napak**

 **Zaklepanje
Daljinskega
upravljalnika**

 **Izberi** **[←] ON/OFF**

Izberite vsako nastavitve in jo potrdite po navodilih, prikazanih na dnu zaslona. (Ikone se nanašajo na vsak izbirni ključ.)

Za vrnitev na Glavni zaslon,

Pritisnite  ali .

Kako uporabljati Hitri meni

Opombe o ikonah delovanja


Primer:



• Ikona delovanja prikazana z » « = OFF (izklopljeno)



• Ikona delovanja prikazana z » ——— « = ON (vklopljeno)

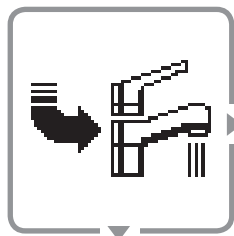


Zaženi DHW (topla sanitarna voda)

Izberite to ikono, da vklopite/izklopite Rezervoar tople sanitarne vode (DHW).

Pritisnite , da potrdite izbiro.




• Zaženi DHW je izklopljena (off).



• Zaženi DHW je vklopljena (on).

■ Opomba:

- Zaženi DHW je onemogočena, ko je vklopljen Zaženi Grelnik.
- Ko je Zaženi DHW vklopljena, se bosta delovanje in način spremenila nazaj v prej memoriziran status.

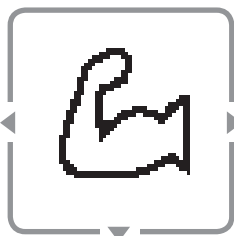

Močno

Izberite to ikono, da bi grelni/hladilni sistem deloval z večjo močjo.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Močno delovanje se začne približno 1 minuto po pritisku na .)



• Močni način je sprožen.



• Močni način deluje 30 minut.



• Močni način deluje 60 minut.




• Močni način deluje 90 minut.

■ Opomba:

- Močni način je onemogočen, ko je zaustavljeno delovanje (OFF).

Kako uporabljati Hitri meni

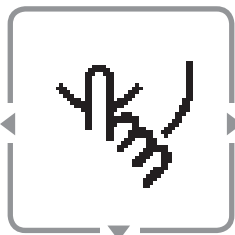


Tiho

Izberite to ikono za tiho delovanje.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Tiho delovanje se začne približno 1 minuto po pritisku na .)

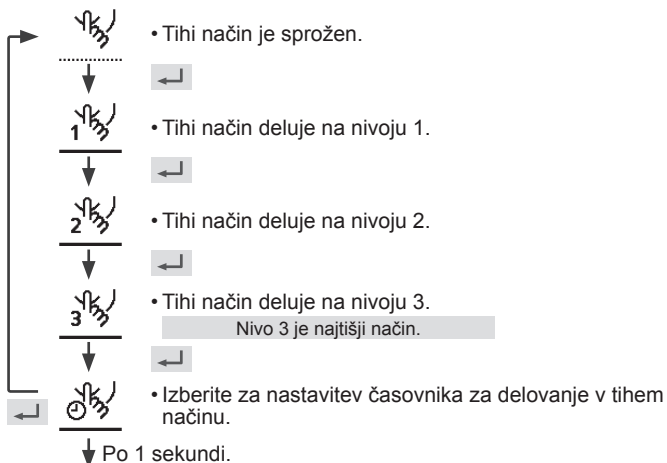

Želíte urediti vzorec tihega časov.?

Da Ne

Vzorec	Čas	Nivo
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Uredi

Izbriši



12:00 pm

1

Nastavljen čas se prekriva!

[Zapri]

Izberite »Yes«(Da).

• Izberite »Yes« (Da) z uporabo  .

Izberite vzorec »1« ~ »6«.

Izberite »Uredi«.


• Če izberete »Delete« (izbriši), bo nastavev časovnika izbranega vzorca izbrisana.

Nastavite uro in minute.

Izberite nivo Tišine.

■ **Opomba:**


• Če se čas prekriva z drugim vzorcem, se bo na zaslonu pojavil napis »Set time is overlapped!« (Nastavljen čas se prekriva z drugim!).

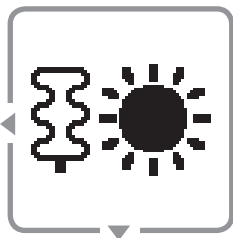

Pospeš. Grelnika

Izberite, da zaženete Grelnik.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Način Zaženi Grelnik se začne približno eno minuto, ko je .)



• Zaženi Grelnik je izklopljen (off).



• Zaženi Grelnik je vklopljen (on).


■ Opomba:

- Zaženi Grelnik je onemogočen, vedno ko je delovanje že vklopljeno in na zaslonu se izpiše 'Onemogočeno zaradi vklopljenega delovanja (ON)'.

Onemogočen zaradi
vklopa delovanja ON!

 Zapri


Kako uporabljati Hitri meni

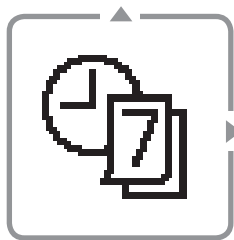

Tedenski časovnik

Izberite to ikono, da bi izbrisali (končali) ali spremenili prednastavljen tedenski časovnik.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

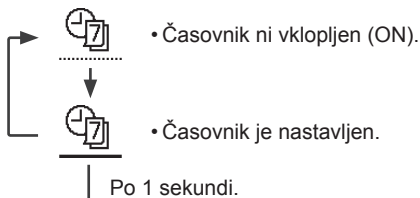

Želite urediti vzorec Tedenski časovnik?







Da  Ne

Nastavitve časovnika
Kopija časovnika

Ned	Pon	Tor	Sre	Čet	Pet	Sob
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Vseh 6 vzorcev ni nastavljenih! Želite urediti?

Da  Ne

Ned	Pon	Tor	Sre	Čet	Pet	Sob
1.	12:00am	ON	 	25/20°C	40°C	
2.	2:00am	ON	 	25/25°C	40°C	
3.	4:00am	ON	 	30/20°C	40°C	
①	②	③	④	⑤	⑥	



Izberite »Yes«(Da).

• Če izberete 'No' (ne), se bo zaslon povrnil na Glavni zaslon.

• Namestitev časovnika: Izberite namestitev Časovnika, da bi uredili Tedenski časovnik.

• Kopija časovnika: Izberite, da bi kopirali nastavev časovnika.



[Primer nastavitve časovnika]

Izberite dneve, ki jih želite urediti z uporabo  .

Če vseh 6 vzorcev ni prednastavljenih, se bo prikazal ta zaslon.


- 1 Izberite vzorec »1« ~ »6«.
- 2 Namestite uro in minute Časovnika.
- 3 Izberite vklop/izklop (ON/OFF) časovnika.
- 4 Izberite način delovanja.



• Izberite način z uporabo  .

- 5 Nastavite temperaturo za oba Območje, 1 in 2 (če ima vaš sistem nastavitve za dva območja).


Sobota: Vzorec 1: Nast. T

Obm1	Obm2
ON 25°C	ON 25°C  45°C

- 6 Nastavite temperaturo rezervoarja.

Opomba:

- Časovnik je onemogočen, ko je vklopljen Zaženi Grelnik ali vklopljeno stikalo Gretje/Hlajenje.
- Če imate prednastavljen tedenski časovnik na obeh območjih, morate za območje 2 postopek ponoviti.

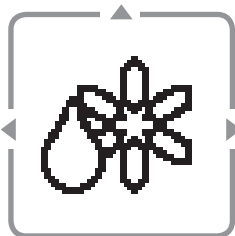

Zaženi odtajanje


Izberite za odtajanje zamrznjenih cevi.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Zahteva sprejeta!

[↩]Zapri

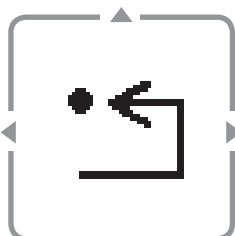

Ponastavitev napak

Izberite za ponastavitev predhodnih nastavitvev, ko pride do napake.


Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Zahteva sprejeta!

[↩]Zapri

- Preden izberete ta način, preverite, da so vse enote izklopljene, saj ta način ponastavi celotni sistem na predhodne nastavitve.

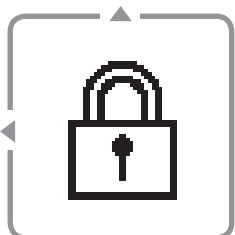

Zaklepanje Daljinskega upravljalnika

Izberite za zaklepanje Daljinskega upravljalnika.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Želite zakleniti
daljinski upravljalnik

Da ▶ Ne

Izberite »Yes«(Da).

(Glavni zaslon se bo zaklenil.)

- Če izberete 'No' (ne), se bo zaslon povrnil na Glavni zaslon.

Za odklepanje Daljinskega upravljalnika
Pritisnite katero koli tipko.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

 * * *

Vnesite katero koli 4-mestno število (če je število pravo, se bo zaslon odklenil).

Za ponastavitev pozabljenega gesla (pri delovanju z izklopljenim (OFF) zaslonom)

Pritisnite ,  in  neprekinjeno 5 sekund.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Ponastavi geslo

Reset

Izberite »Reset« (ponastavitev).

1. Geslo je ponavstavljeno na 0000
2. Daljinski upravljalnik je odklenjen


(Zaslon se bo izklopil po 3 sekundah.)

Prije uporabe


Ovaj Vodič za brzi početak objašnjava kako se koristi Brzi izbornik. Prije korištenja Brzog izbornika detaljno pročitajte Upute za rad.

Kako se koristi Brzi izbornik

Nakon dovršetka početnih postavki možete odabrati brzi izbornik iz slijedećih opcija i urediti postavke.

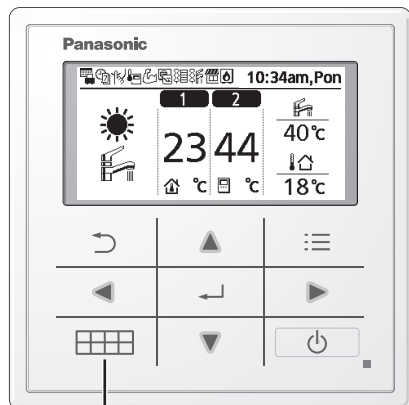

① Pritisnite .

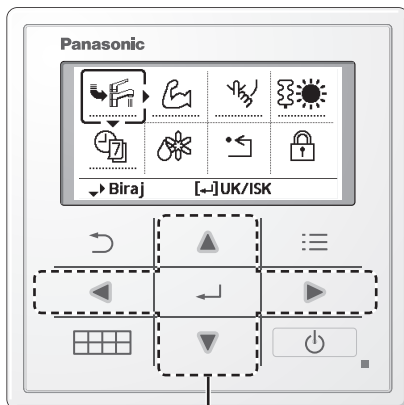

② Za odabir izbornika koristite .

③ Pritisnite za uključivanje/isključivanje odabira izbornika.

Brzi izbornik

Aktiviraj DTV

Jakom snagom

Tiho

Forsirano grijanje

Tjedni vrem. Prog.

Aktiviraj odmrzavanje

Resetiranje pogreške

Blokirano R/C

Biraj

UK/ISK

Odaberite svaku od postavki i potvrdite postavku prema uputama prikazanim na dnu zaslona. (Ikone se odnose na svaku tipku za biranje.)

Za povratak na Glavni zaslon,

Pritisnite ili .

Kako se koristi Brzi izbornik

Napomene na ikoni rada


Primjer:



• Ikona rada označena s » « = ISKLJUČENO



• Ikona rada označena s » ——— « = UKLJUČENO

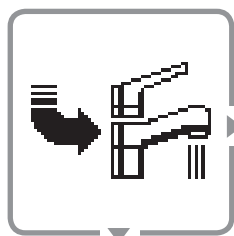


Aktiviraj DTV

Za uključivanje ili isključivanje DTV na spremniku odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite .




• Aktiviraj DTV je isključeno.



• Aktiviraj DTV je uključeno.

■ Napomena:

- Aktiviraj DTV je onemogućeno kad je uključeno Aktiviraj grijač.
- Kad je Aktiviraj DTV isključeno, rad i način rada bi se trebali vratiti na prethodno memoriran status.

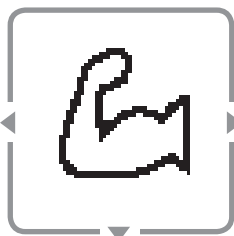

Jakom snagom

Za grijanje/hlađenje sustava jakom snagom odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Rad jakom snagom počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)



• Način rada Jakom snagom je pokrenut.



• Način rada Jakom snagom radi 30 minuta.



• Način rada Jakom snagom radi 60 minuta.




• Način rada Jakom snagom radi 90 minuta.

■ Napomena:

- Jakom snagom je onemogućeno kad je rad ISKLJUČEN.

Kako se koristi Brzi izbornik

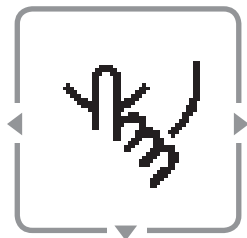


Tiho

Za tihi rad odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite

(Tihi rad počinje približno 1 minut nakon pritiska na).

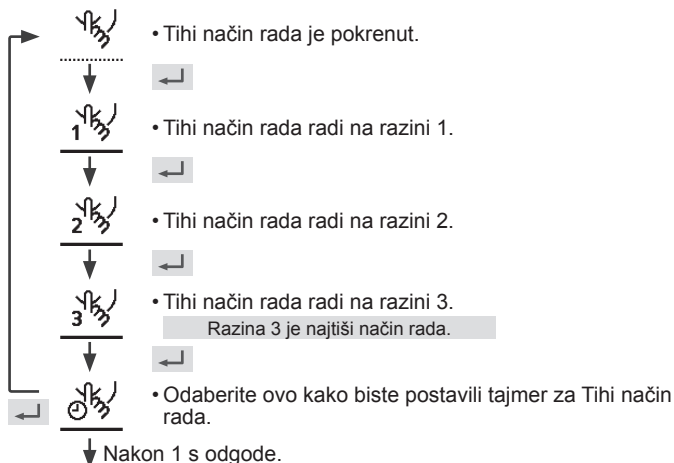

Želite li urediti raspored tihog režima?

Da Ne

Raspo.	Vrijeme	Nivo
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Uredi

Izbriši

12:00 pm

1

Preklapanje vrem. rasporeda!

Zatvori

Odaberite »Da«.

• Odaberite »Da« pomoću gumba .

Odaberite predložak »1« ~ »6«.

Odaberite »Uredi«.


• Ako odaberete »Izbriši«, obrisat će se postavka tajmera od odabranog predloška.

Postavite sat i minute.

Odaberite razinu za Tiho.

■ Napomena:


• Ako se vrijeme preklopi s drugim predloškom, na zaslonu će se pojaviti »Postavljeno vrijeme se preklapa!«.

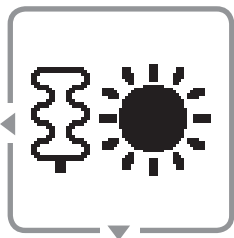


Forsirano grijanje

Odaberite aktivirati uključivanje Grijača.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Način rada Aktiviraj grijač počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)

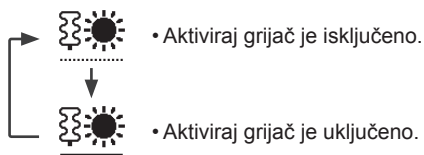


■ Napomena:

- Aktiviraj grijač je onemogućeno kad god je rad već uključen i bit će prikazano „Onemogućeno jer je UKLJUČENO“.

Onemogućeno jer
je uključen rad!

Zatvori

Kako se koristi Brzi izbornik

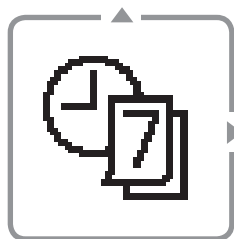

Tjedni vrem. Prog.

Za brisanje (poništanje) ili promjenu podešenog Tjednog tajmera odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite .

 Tajmer nije UKLJUČEN.

 Tajmer je postavljen.

Nakon 1 s odgode.

Odaberite »Da«.

• Ako odaberete »Ne«, zaslon se vraća na Glavni zaslon.

Želite li urediti
tjedni vremenski program?

Da Ne

Postavke vrem. Prog.
Kopiranje vrem. Prog.

• Postavka tajmera: Odaberite Postavku tajmera kako biste uredili Tjedni tajmer.

• Kopija tajmera: Odaberite za kopiranje postavke tajmera.

Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

[Primjer Postavke tajmera]

Odaberite dan(e) koje želite urediti koristeći gumbе ▲ ▼.

Svih 6 programa
nije postavljeno!
Želite li urediti?

Da Ne

Ako svih 6 predložaka nije unaprijed postavljeno, prikazivat će se ovaj zaslon.

Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub

1. 12:00am Uk.   25/20°C 40°C

2. 2:00am Uk.   25/25°C 40°C

3. 4:00am Uk.   30/20°C 40°C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Odaberite predložak »1« ~ »6«.

② Postavite sat i minute na Tajmeru.



③ Odaberite UKLJUČENO/ISKLJUČENO na Tajmeru.

④ Odaberite način rada.



• Odaberite način rada pomoću gumba ▲ ▼.


⑤ Postavite temperature i za Zonu 1 i 2 (ako vaš sustav ima postavku za 2 Zone).

Subota: Raspo. 1: Pos. temp.			
Zona1		Zona2	
Uk.	25°C	Uk.	25°C 45°C

⑥ Postavite temperaturu Spremnika.

■ Napomena:

- Tajmer je onemogućen kad je uključena opcija Aktiviraj grijač ili kad je omogućena sklopka za Grijanje-Hlađenje.
- Ako ste unaprijed postavili Tjedni tajmer na 2 zone, isti postupak morate ponoviti sa Zonom 2.

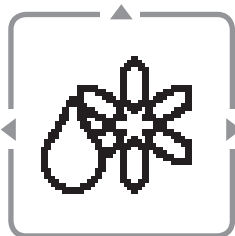

Aktiviraj odmrzavanje


Odaberite kako biste odmrzli zamrznute cijevi.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad se prihvati ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Zahtjev prihvaćen!

Zatvori

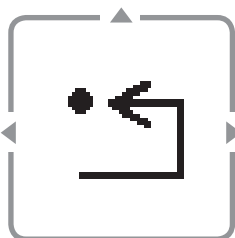

Resetiranje pogreške

Odaberite kako biste povratili prethodne postavke kad se pojavi pogreška.


Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Zahtjev prihvaćen!

Zatvori

- Uvjerite se da su sve jedinice isključene prije biranja ovog načina rada koji cijeli sustav vraća na prethodne postavke.

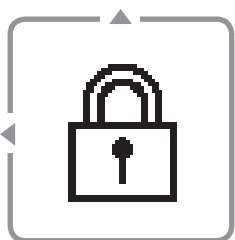

Blokiranje R/C

Odaberite za zaključavanje Daljinskog upravljača.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Želite li zaključati daljinski upravljač?

Da **Ne**

Odaberite »Da«.

(Glavni zaslon će biti zaključan.)

- Ako je odabrano »Ne«, zaslon se vraća na Glavni zaslon.

Za otključavanje Daljinskog upravljača

Pritisnite bilo koju tipku.

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

* * *

Unesite bilo koje 4 znamenke broja (ako je broj točan, zaslon će se otključati).

Za resetiranje zaboravljene lozinke (pod radom zaslona ISKLJUČENO)

Pritišćite , i neprekidno tijekom 5 sekundi.

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Resetiraj lozinku

Reset

Odaberite »Resetiraj«.

1.Lozinka je resetirana na 0000
2.Dalj. upravljač je otključan

(Zaslon će se isključiti nakon 3 sekunde.)

Country	Hotline Phone Number
Austria	0800 - 700666
Baltic	+46 (0)8 680 26 00
Bulgaria	+359 2 971 29 69
Croatia	+36 1 382 60 60
Czech Republic	+420 236 032 511
Denmark	+45 369 277 99
Finland	+358 923 195 432
France	+33(0) 892 183 184
Germany	0800 - 2002223

Country	Hotline Phone Number
Hungary	+36 1 382 60 60
Netherlands	+31(0)736402538
Norway	+47 210 339 99
Poland	+48 22 338 11 57
Spain	+34 (0) 902 153 060
Sweden	+46 (0)8 566 426 88
Switzerland	0800 - 001074
UK/Ireland	+44 (0) 1344 853 393

Panasonic Corporation

Web site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

Printed in Malaysia

Authorised representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

AEEE Compliance with Turkey Regulations
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

ACXF55-14980
SS0717-0